



Автоматический дозатор средств дезинфекции рук

**ADD-6002W**

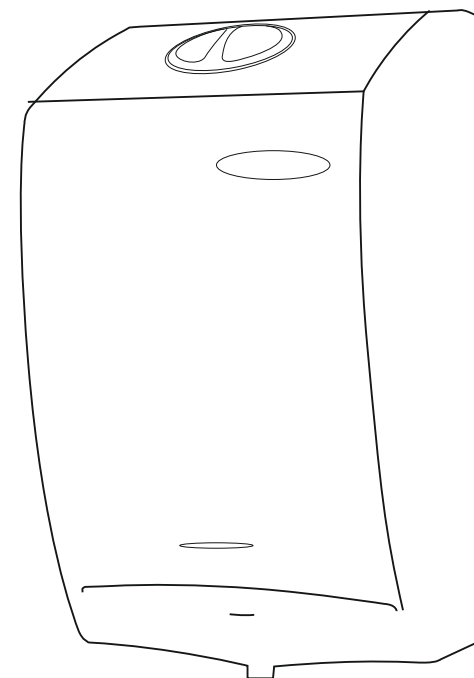


Инструкция пользователя

## Компоненты

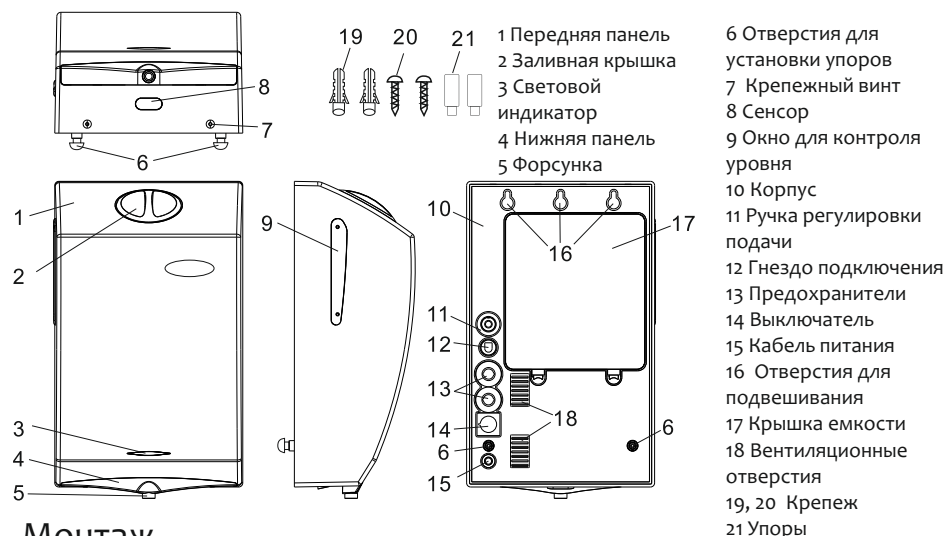

## Монтаж

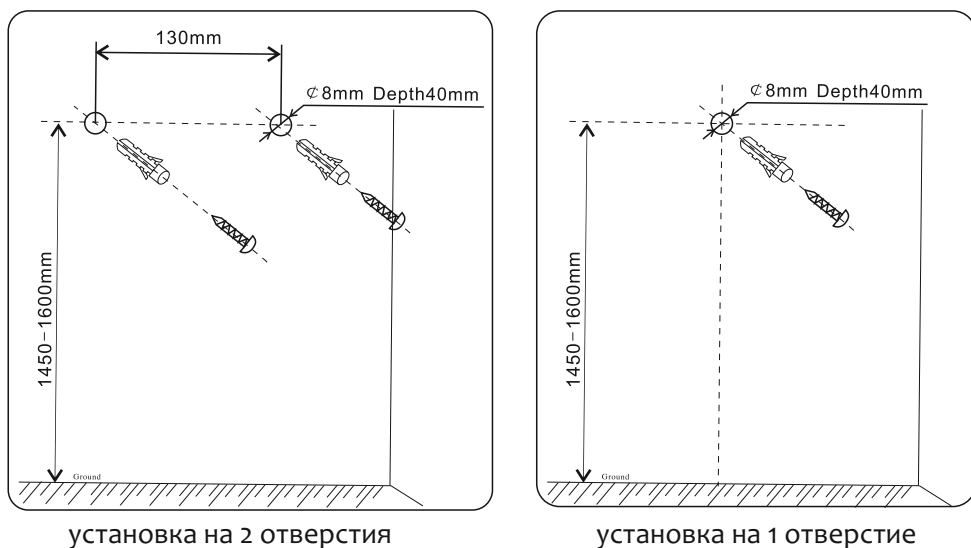

1. Просверлите отверстие в стене, согласно рисунку, вставьте дюбель и вкрутите шуруп.
2. Установите упоры.
3. Повесьте дозатор на шурупы.

## Заполнение емкости

1. При уровне жидкости в емкости менее 100 мл, пожалуйста, заполните емкость.
2. Откройте крышку, используйте специальную воронку с фильтровальной бумагой.
3. При заполнении емкости будьте осторожны. Уровень жидкости должен быть ниже красной предупреждающей линии.
4. После заполнения емкости закрутите крышку.

## Эксплуатация

1. При использовании дозатора в первый раз, необходимо стерилизовать его, для чего нужно заполнить емкость 75% спиртом и выдержать в течение получаса. Затем заполните емкость дезинфицирующим средством. Емкость следует чистить каждые 3-6 месяцев.
2. Включите питание дозатора. Поднесите руки к распылительной форсунке.
3. Пожалуйста, используйте дезинфицирующее средство с требуемыми параметрами для избежания засорения распылительной форсунки.

## Емкость для дезинфицирующего средства

1. Емкость для дезинфицирующего средства должна быть очищена и стерилизована.
2. Опорожните емкость с дезинфицирующим средством. Выключите питание, откройте заднюю крышку и выньте емкость.
3. Положите емкость в 75% спирт полностью на 30 минут.
4. Емкость для дезинфицирующего средства изготовлена из усовершенствованного материала PE, ее можно стерилизовать высокой температурой, поместив в автоклав на 20 мин. (Внимание: температуру следует установить в пределах 121°C).

## Сетчатый фильтр

1. Сетчатый фильтр помещается под крышкой емкости.
2. Для чистки фильтра необходимо его вынуть вместе с емкостью.
3. Промойте сетчатый фильтр и поместите его в спирт на 30 минут или стерилизуйте его при высокой температуре.

## Регулирование количества подаваемой жидкости

1. Ручка регулировки количества спрея - это зеленая ручка, расположена в левой части на задней стенке дозатора. Когда ручка установлена в крайнем левом положении количество подаваемого спрея составляет 1 мл ± 10% за раз. Количество спрея увеличится при вращении ручки по часовой стрелке. Когда ручка находится в крайнем правом положении, устанавливается режим непрерывного распыления.
2. Когда дозатор в режиме непрерывного распыления, дозатор выдает дезинфицирующее средство до тех пор, пока руки находятся в зоне действия сенсора.

## Обратите внимание

1. Напряжение питания: AC 220-240 В ± 10%, 50/60 Гц
2. Устройство должно быть установлено вдали от мест с повышенной влажностью, пыленностью, солнечного света и открытых источников огня
3. Держите устройство в чистоте.
4. Выберите правильное дезинфицирующее средство и не используйте вязкую жидкость или жидкость, которая наносит вред коже
5. Чтобы избежать проливания при заполнении емкости следует использовать специальную воронку с фильтровальной бумагой.
6. Если устройство не используется в течение длительного времени, слейте оставшуюся жидкость, упакуйте устройство и поместите на хранение.

## Технические параметры

Напряжение	AC220-240V	Сенсорное расстояние	3-12cm
Частота тока	50/ 60HZ	Регулировка подачи	1-10ml
Мощность	25W	Объем емкости	1500ml
Диапазон температуры	5-40°C	Кабель питания	lt5X20mm, 1A (2•ciil
Влажность воздуха	80%	Вес	2.2KG
Условия хранения	Нормальная влажность и температура	Размер	230*150*375mm

## Гарантийный талон

Марка прибора \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Претензий к внешнему виду прибора не имею.

С условиями гарантии ознакомлен.

Покупатель \_\_\_\_\_

**СРОК ГАРАНТИИ 6 МЕСЯЦЕВ**